

Tablet 7"

Talius Quartz



MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar su Talius Quartz.

Este manual ha sido especialmente diseñado para guiarle a través de las funciones y características de su dispositivo.

- **Por favor lea este manual detenidamente antes de usar su dispositivo para asegurar un uso correcto y seguro.**
- **Las descripciones de este manual se basan en la configuración por defecto de su dispositivo.**
- **Por favor conserve este manual como referencia para el futuro.**

Índice

	Capítulo uno (Introducción)
1.1	Apariencia
1.2	Botones
1.3	Encendido y apagado
1.4	Encendido y apagado, modo reposo
1.5	Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
1.6	Barra de información de la página de inicio
1.7	Entrada de texto
1.8	Conexión USB
1.9	Accesorios
	Capítulo dos (Internet)
2.1	Navegador
	Capítulo tres (Aplicaciones)
3.1	Cámara
3.2	Galería
3.3	Video
3.4	Música
3.5	Calendario
3.6	Calculadora
3.7	Explorador
3.8	Instalador APK
3.9	Correo
3.10	Descargas
3.11	Grabador de sonidos
3.12	Reloj
	Capítulo cuatro (Configuración de sistema)
4.1	Configuración de redes inalámbricas
4.2	Configuración de sonido
4.3	Configuración de pantalla
4.4	Configuración de aplicaciones
4.5	Configuración de fecha y hora
4.6	Configuración de idioma y entrada de texto
	Capítulo cinco (Cuidados)

Capítulo uno: Introducción

1.1 Apariencia.

1.2 Botones

Botón de encendido

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2, 3 segundos para encender el tablet. Cuando esté iniciado, presione brevemente el botón de encendido para entrar en el modo de reposo y presione de nuevo brevemente para encenderla.

Volume

Presione Volume+/- para ajustar el volumen.

1.3 Encendido y apagado

Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2-3 segundos. La pantalla de bienvenida aparecerá hasta llegar a la interfaz de usuario.

Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido, entonces se le preguntará si realmente desea apagar el dispositivo.

En modo de carga, cuando la pantalla esté apagada, presione el botón de encendido, se le mostrará información de carga. Si presiona de nuevo el botón de encendido el tablet se iniciará.

1.4 Encendido y apagado, modo reposo

Inicie el modo reposo

Cuando el tablet esté en funcionamiento puede presionar brevemente el botón de encendido, el sistema entrará en modo reposo, lo cual le ayudará a ahorrar energía.

Termine el modo reposo


Cuando el tablet se encuentre en modo reposo presione el botón de encendido para entrar en el modo de funcionamiento normal.

1.5 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Bloqueo

Puede definir el tiempo de espera hasta que la pantalla pase a modo de reposo en la configuración de **pantalla**.


El sistema pasará a modo de reposo, apagando la pantalla si no se realiza ninguna actividad dentro del tiempo establecido.

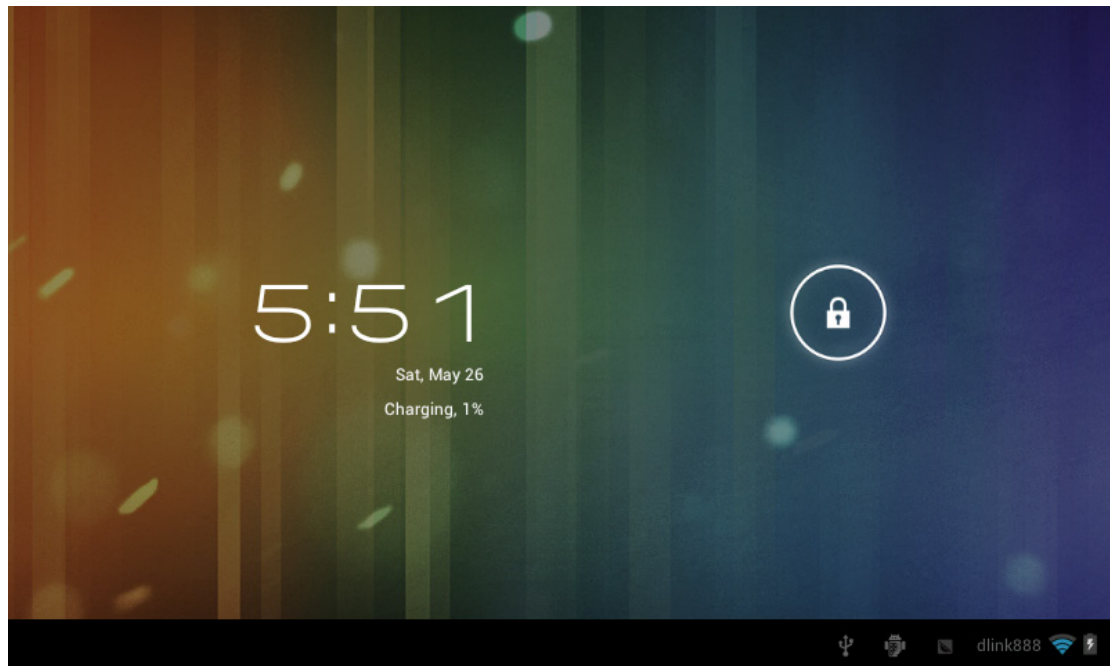


Desbloqueo

Mueva la señal  para desbloquear, como se muestra en la imagen.

Arrastre  hacia la derecha para desbloquear la pantalla y entrar en la interfaz de usuario.

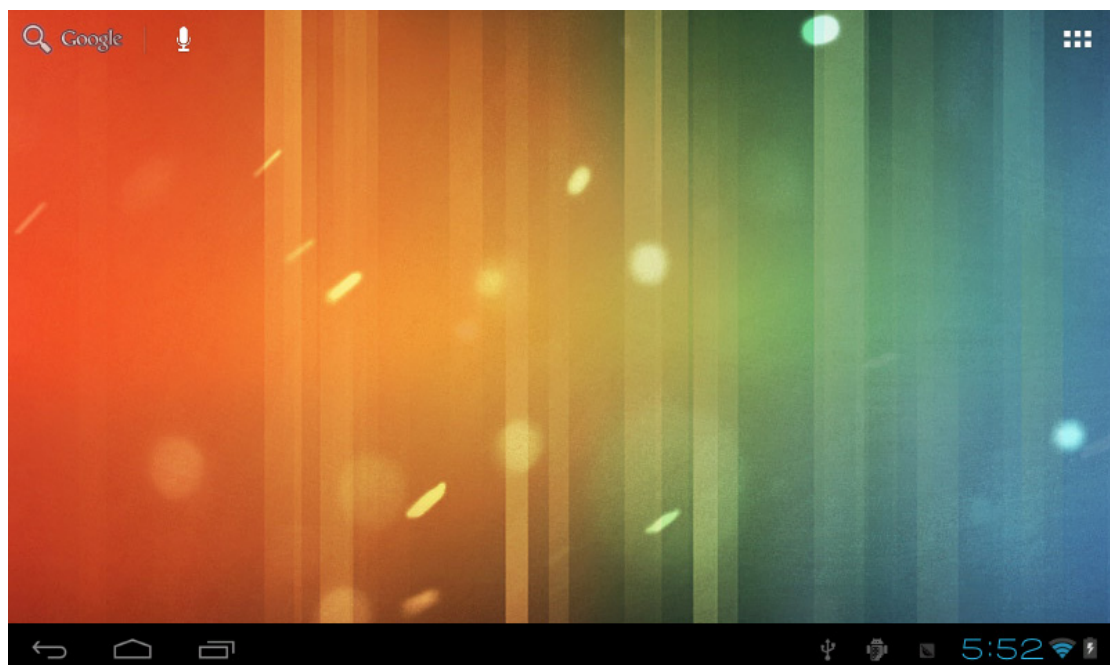

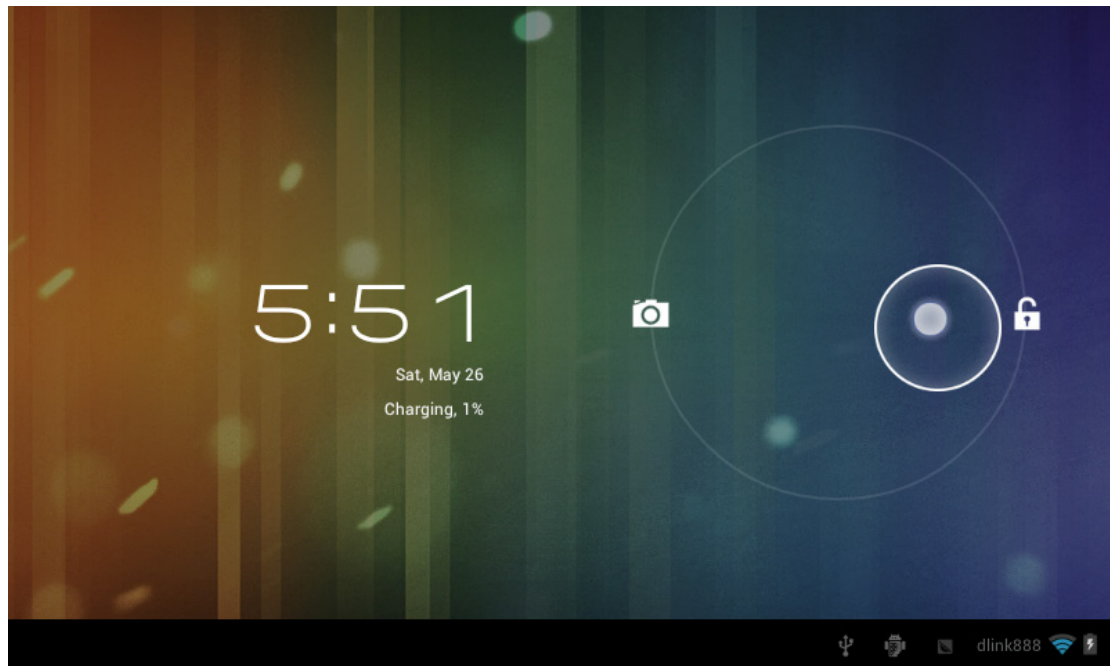

1.6 Página de inicio y columnas de información



1.7 Entrada de texto

Cuando use el tablet, puede usar el teclado virtual para introducir texto, números, símbolos, etc directamente sobre la pantalla táctil. Después de seleccionar el método de entrada de texto el teclado se mostrará como en la siguiente imagen:



Para cambiar ente números y letras presione la tecla


?123

Para cambiar entre letras mayúsculas y minúsculas presione la tecla




1.8 Conexión USB

Conecte su dispositivo a su ordenador mediante un cable USB y verá el icono  en su tablet, toque este icono y active el almacenamiento para conectar su dispositivo.

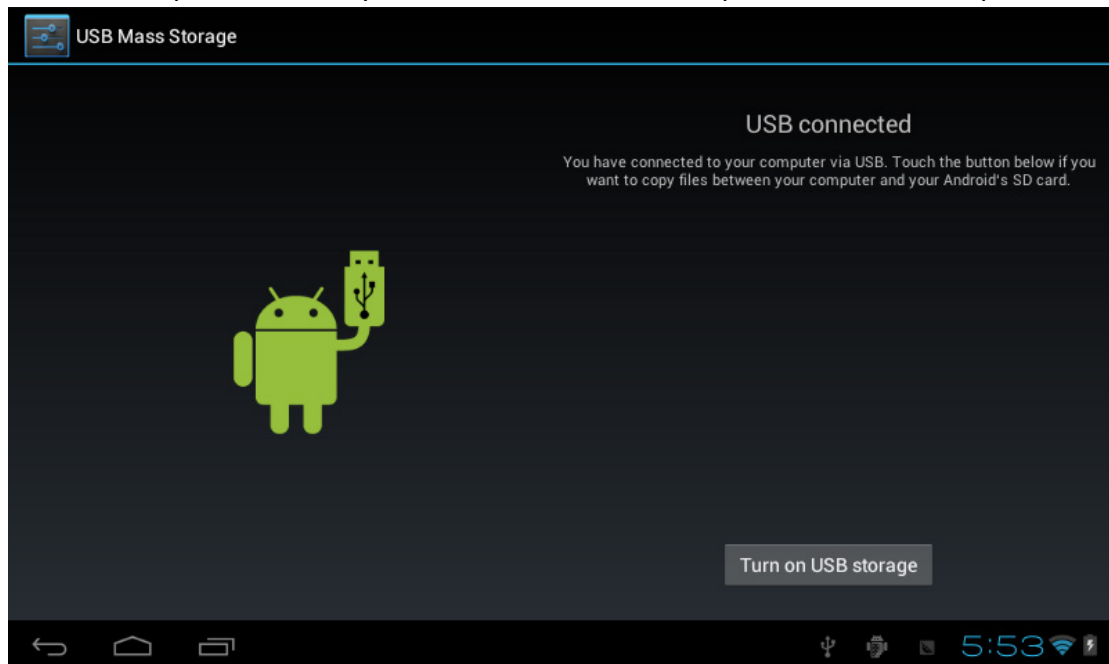

Apague su almacenamiento USB para desconectar su dispositivo del PC.

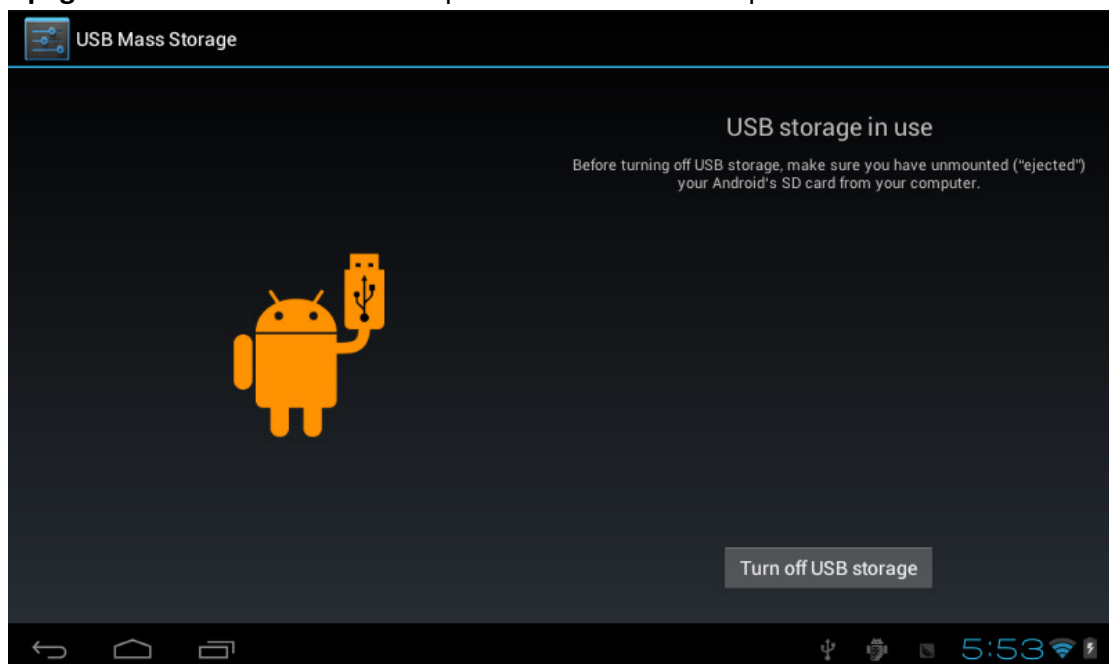

1.9 Accesorios

Objeto	Para qué sirve
Cargador	Para cargar la batería
Cable USB	Para conectar al PC
Manual de usuario	Para ayudarte con su uso

Capítulo dos: Internet

2.1 Navegador

Requiere conexión a internet para su uso. En caso de problemas de red por favor contacte con su proveedor de servicios.


El navegador web del tablet se puede conectar a internet mediante WIFI para llevar a cabo sus tareas profesionales o personales.

Por favor toque  para configurar el WIFI, como en la imagen, y poder usar el navegador:



Toque  en la lista de aplicaciones para visitar páginas web. La página de inicio por defecto es la de páginas recién visitadas.

El navegador tiene las siguientes opciones:

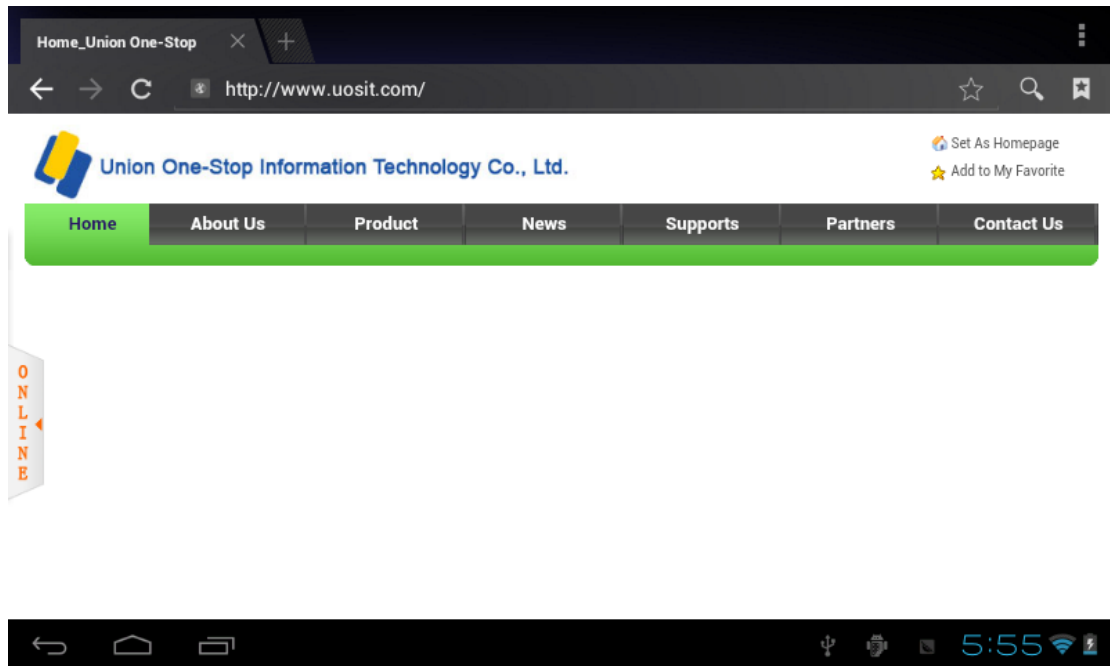

Toque en la zona de la barra de direcciones, teclee ahora la dirección web.

Favoritos: toque sobre el icono  para añadir en favoritos.

Toque  para ver los favoritos guardados.

Toque  para buscar en internet

Toque  para añadir un nuevo buscador

Toque  para cerrar el navegador

Capítulo tres: Aplicaciones

3.1 Cámara

Toque  en la lista de aplicaciones para iniciar la cámara.

Cámara

Toque  para hacer una foto.

Toque  para configurar,  para definir el balance de blancos ,  para el modo de escena, y  para guardar


Video

Toque  para grabar video.

Toque  para configurar  para el balance de blancos,  para intervalos de time lapse, y  para guardar.

3.2 Galería


Toque  en la lista de aplicaciones para ver todas las imágenes.

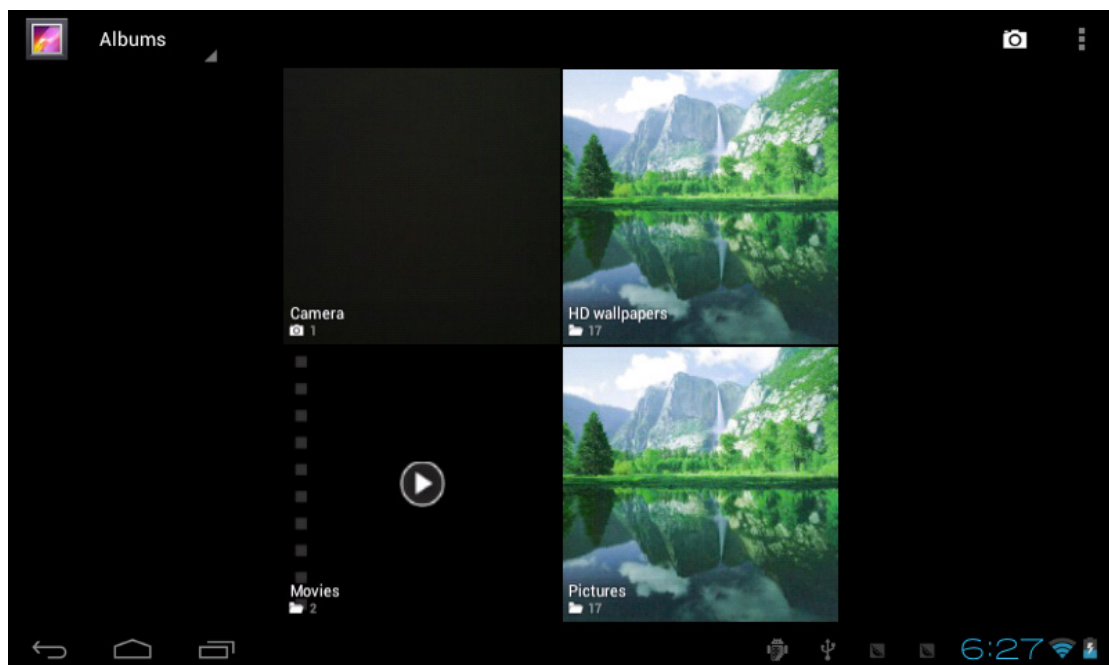

Toque  para clasificar las fotos por tiempo y lugar. Toque  para entrar en el modo cámara.

Toque  para elegir el álbum para editar o borrar.

Toque  para ver un pase de diapositivas del álbum.

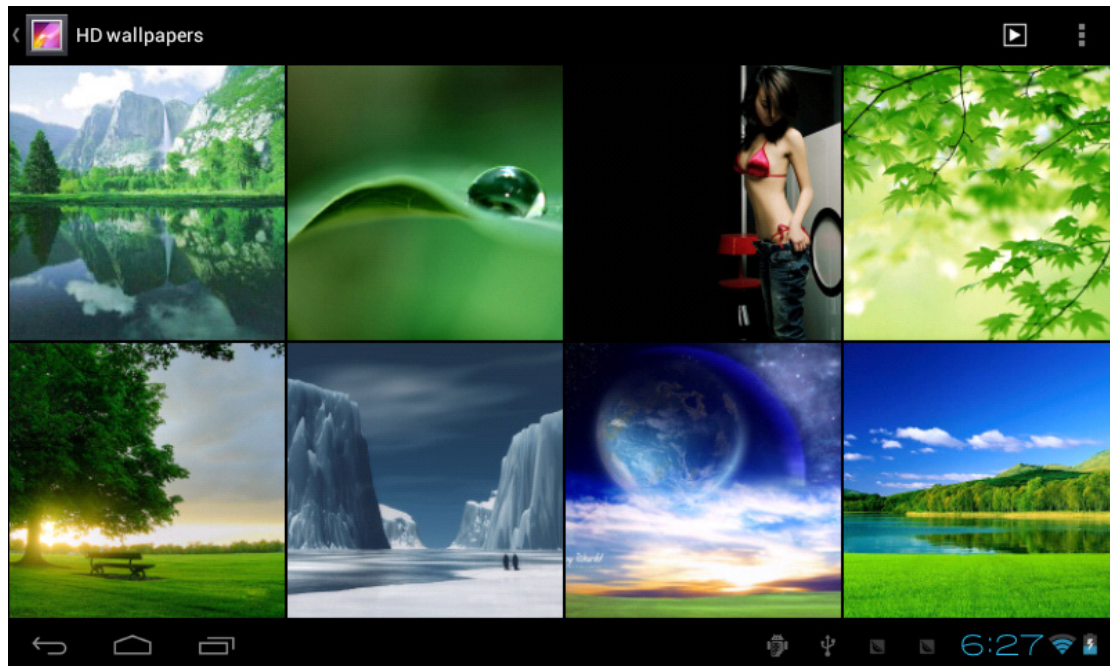

3.3 Video

Toque  para reproducir el video.

Encontrará algunos botones de control en la parte baja del video.



3.4 Música


Toque  para ejecutar el reproductor de música. Podrá clasificar por nombre de

artista o de álbum.

Esta lista muestra las canciones por orden alfabético.


Seleccione las canciones que quiera escuchar.

Presione **reproduciendo** para ver las canciones que están sonando.

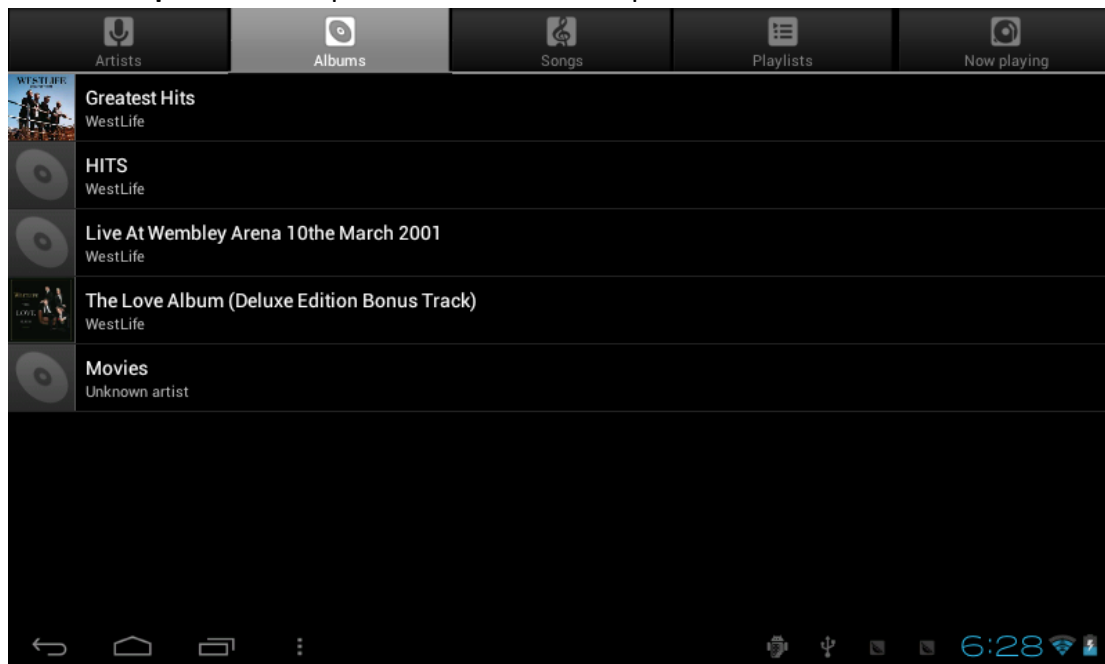

Reproducir

Presione en una canción para reproducirla.

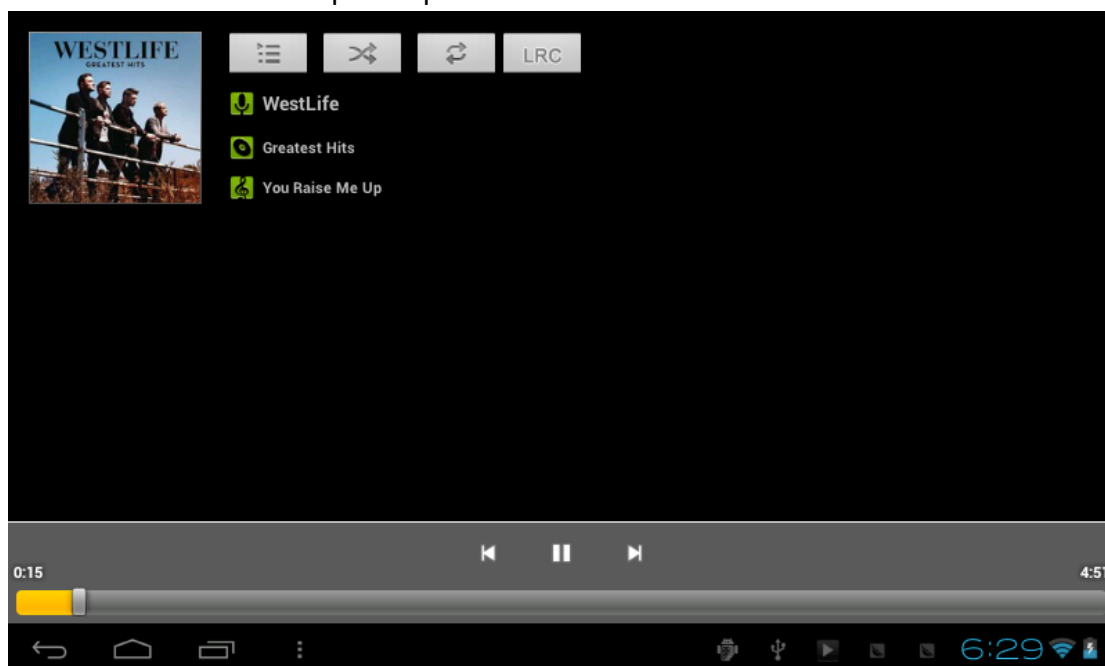

lista



reproducción aleatoria



repetir

3.5 Calendario



Toque  para ejecutar el calendario. Lo primero que aparecerá al ejecutar el calendario es un recordatorio para añadir su cuenta de Google, la cual le facilitará más operaciones y la sincronización de sus datos de calendario en la nube.


Vista de fecha: presione prolongadamente sobre el evento para ver, editar o borrar el evento; pulse sobre espacios blancos para añadir eventos y mostrar o no mostrar la vista de día lunar.

Vista de semana: presione prolongadamente sobre el evento para ver, editar o borrar el evento; pulse sobre espacios blancos para añadir eventos y mostrar o no mostrar la vista de semana lunar.

Vista de mes: presione prolongadamente para crear nuevos elementos o mostrar/ocultar la vista de mes lunar.


Agenda: lista de todos los eventos. Pulse para ver los detalles.

En cualquier vista, cuando cambie de día, semana o mes, puede volver al día, semana o mes actual presionando el botón **hoy**.

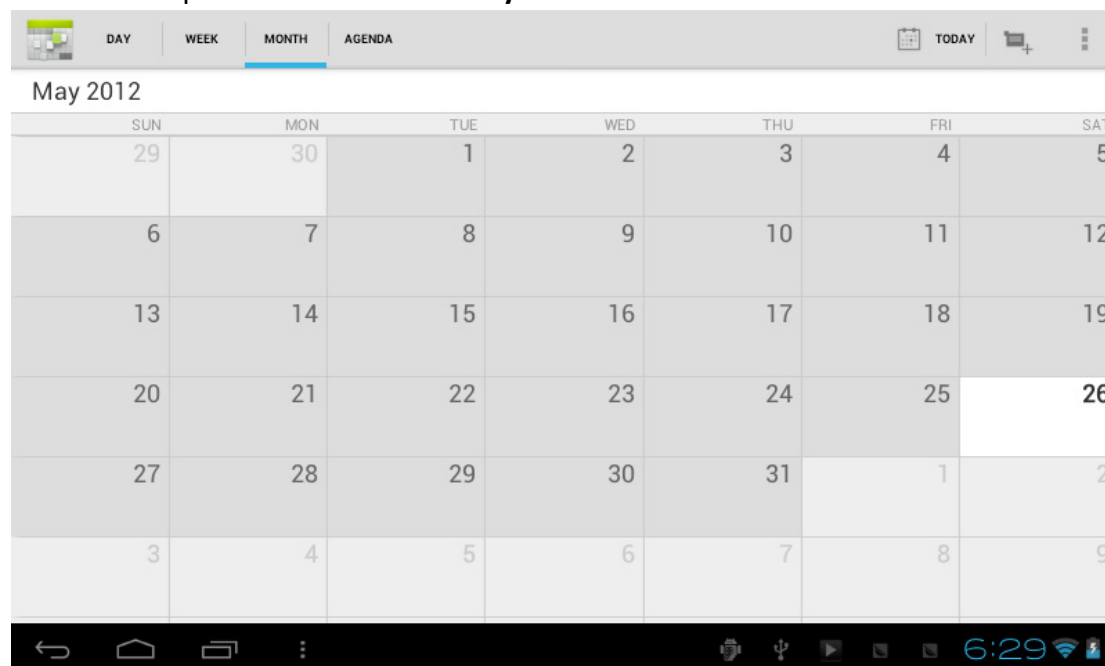

3.6 Calculadora

Toque en la lista de aplicaciones para usar la calculadora.

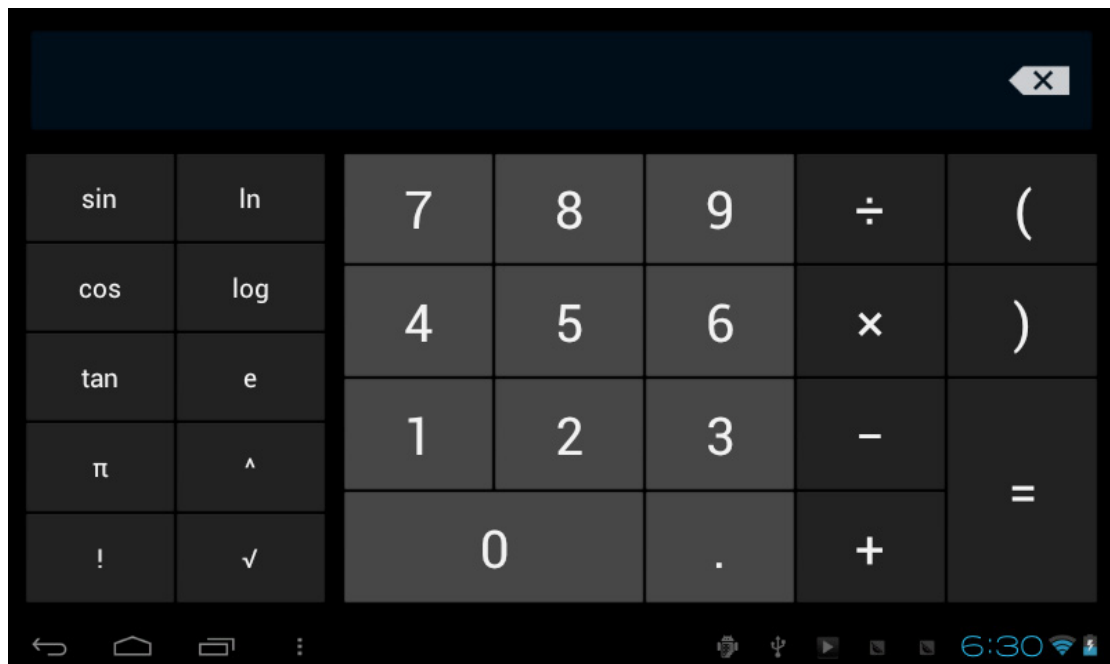

3.7 Documentos

El explorador de archivos es compatible con la copia de archivos entre tarjetas SD, memoria interna y USB.

Podrá editar archivos, incluyendo cortar, copiar, pegar y borrar.

Para copiar, en la lista de archivos, mantenga presionado el archivo y de la lista de opciones presione **Copiar**, toque para elegir dónde poner el archivo, entonces pulse para pegar.

3.8 Instalador APK

Lo encontrará en la lista de aplicaciones. Buscará el archivo APK almacenado en la tarjeta SD o en la memoria interna. A continuación instalará el archivo APK automáticamente.

Instalar

Pulsa **instalar** para instalar la aplicación en el almacenamiento de la memoria interna o la tarjeta SD.

Editar

Pulse **editar** y elija la aplicación para ejecutarla, exportarla o desinstalarla.


3.9 Correo

Requiere conexión a internet. Si tiene problemas de conexión por favor consulte con su proveedor de servicios.

Añadir una cuenta


Si es la primera vez que usa el correo electrónico en su dispositivo entre en la interfaz de la aplicación o cree una cuenta de Gmail.

Si quiere añadir más cuentas de correo, elija la opción **ajustes y después seleccione la opción añadir**.

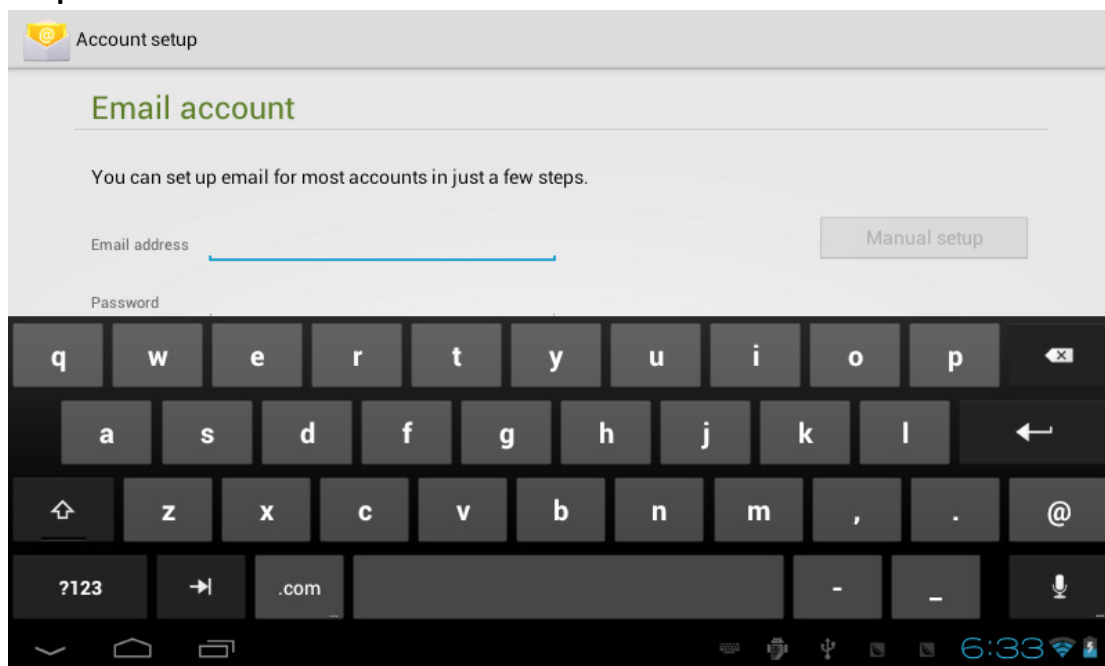


Redactar un email

En la bandeja de entrada, puede tocar el icono  para redactar un email rápidamente. En la redacción podrá añadir direcciones de correo electrónico.

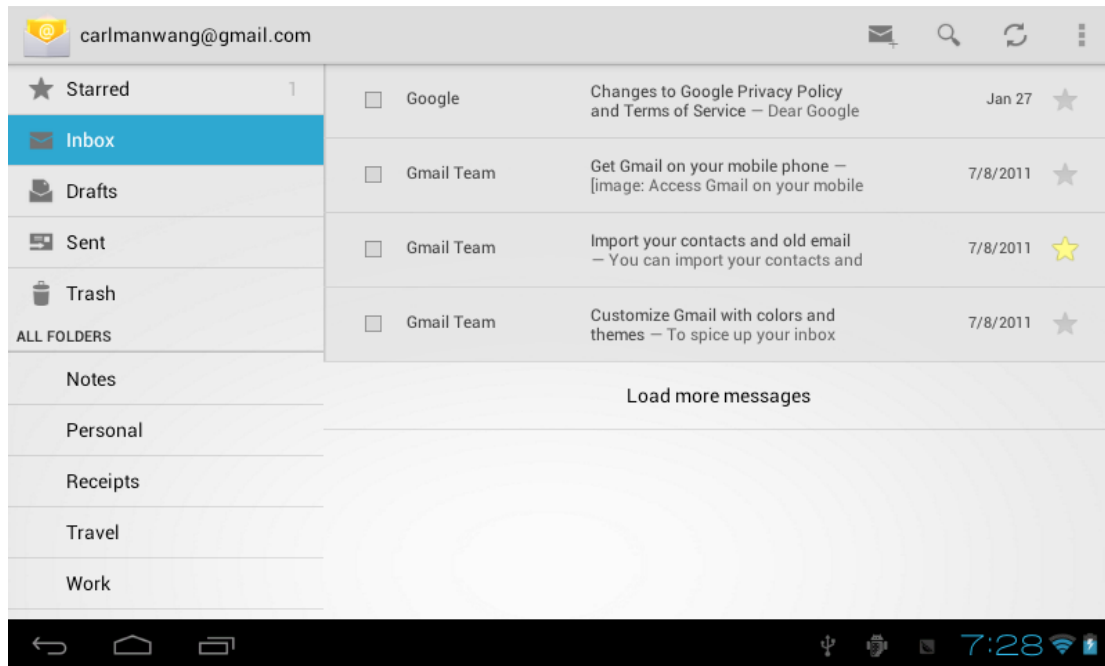

Introduzca el correo electrónico del receptor o seleccione **contacto** de la lista de contactos para elegirlo de entre su agenda. Puede copiar/pegar direcciones de envío. Escriba el asunto del email y el contenido del mismo (el área de texto acepta las operaciones de copiar y pegar).

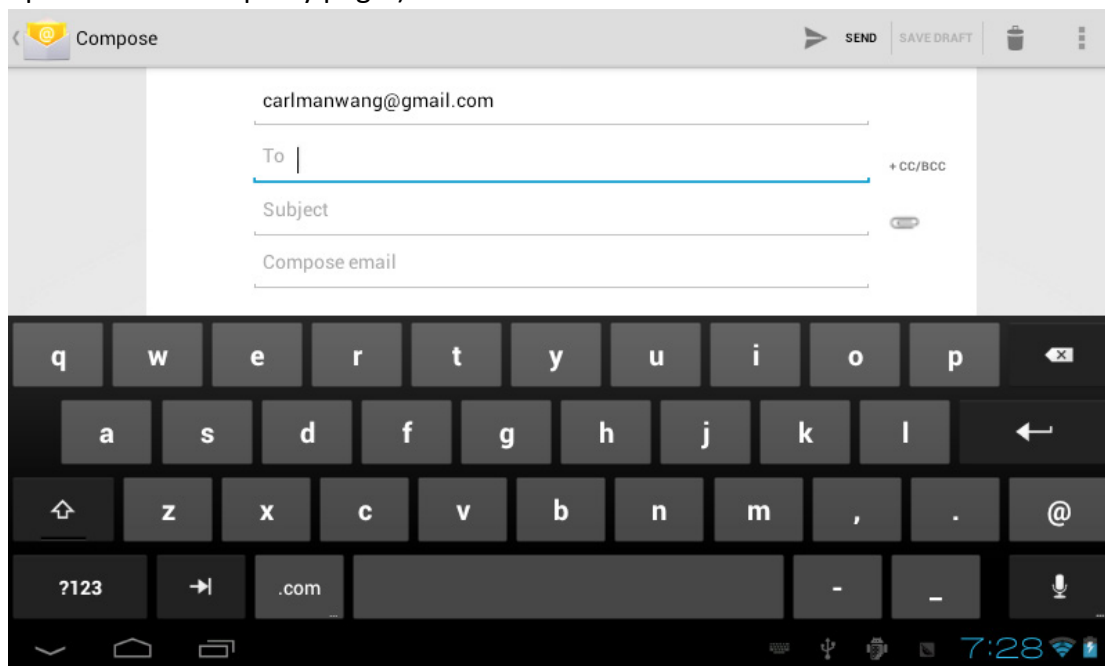

Añadir archivo adjunto

Añada archivos adjuntos desde el explorador, cuando se mande con éxito se mostrará un nuevo correo. Podrá elegir abrirlo o borrarlo.


Responder, reenviar email.

Pulse sobre la previsualización sobre el panel derecho una de las opciones:

responder , responder a todos , reenviar . Las opciones son iguales para un borrador.

3.10 Descargas


Cliquee el icono  en la lista de aplicaciones; podrá ver las descargas activas o ya almacenadas.

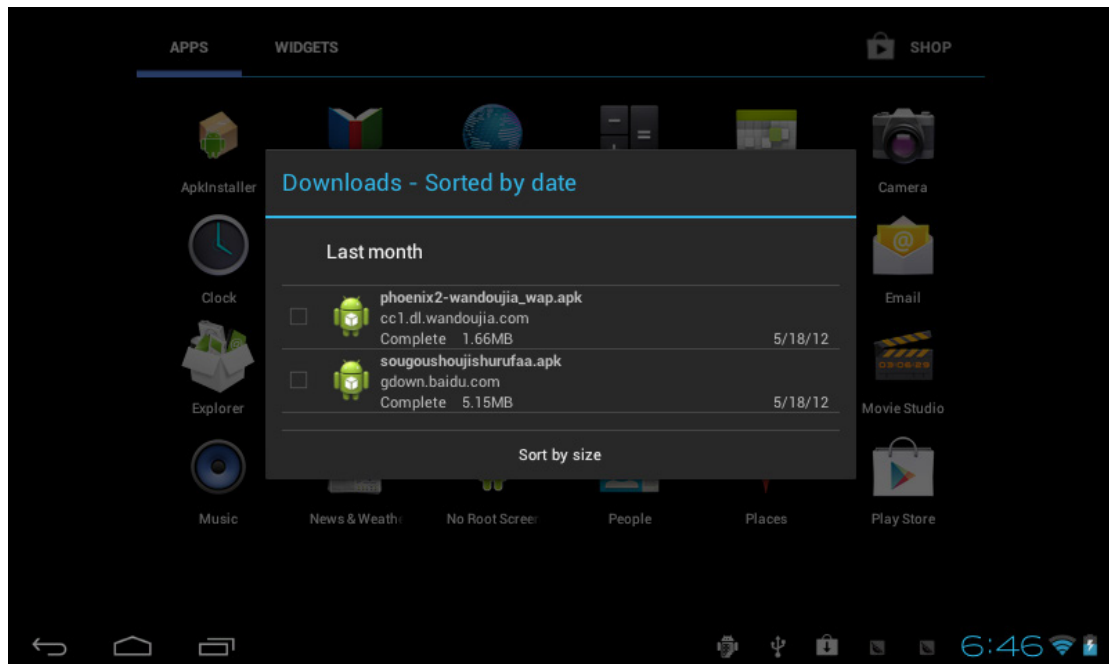

Puede detener las descargas o borrarlas definitivamente.

3.11 Grabador de sonidos

Pulse  en la lista de aplicaciones para grabar sonido.

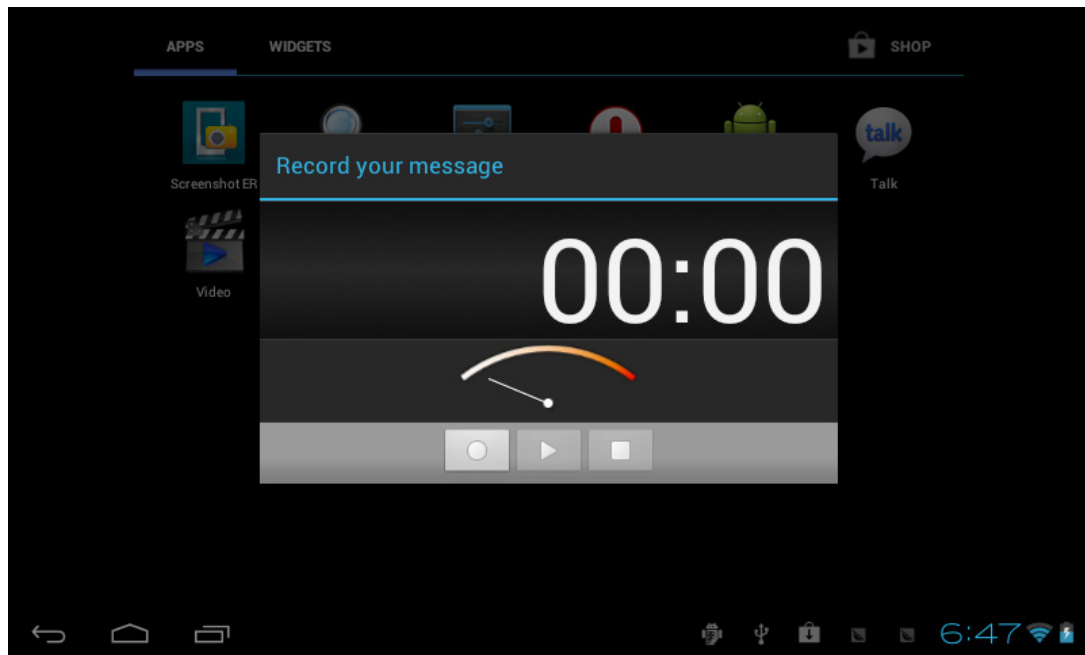


Pulse  para empezar a grabar.

Pulse  para parar la grabación.

Pulse  para empezar la grabación.

3.12 Reloj

Pulse  en la lista de aplicaciones para acceder a la interfaz del reloj.

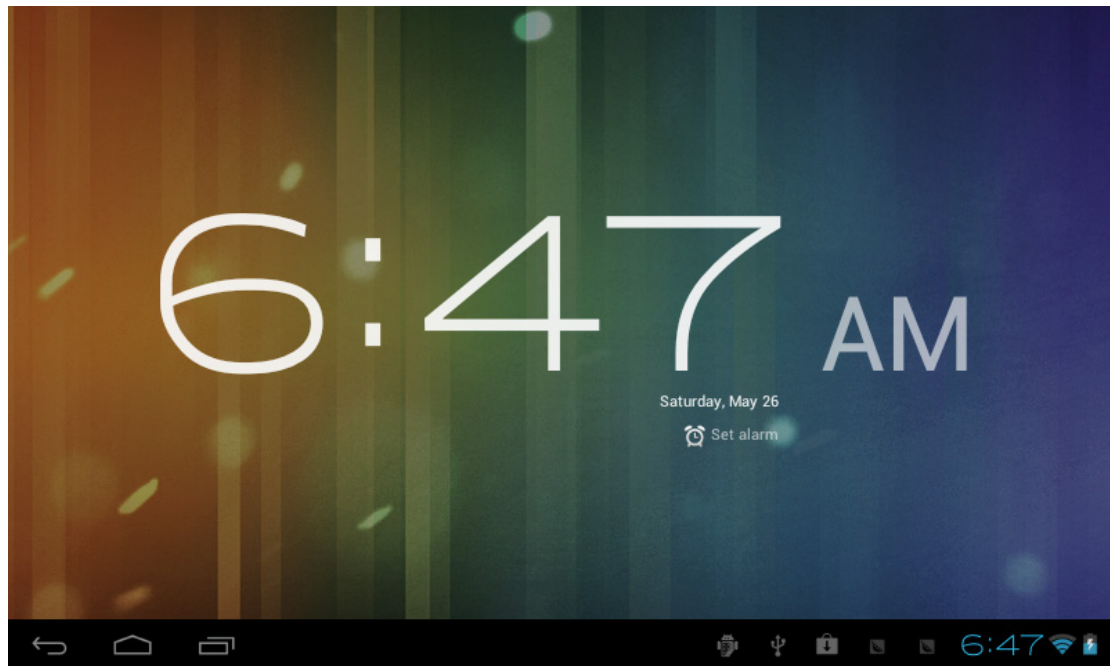

Pulse **definir alarma** para ajustarla y activarla.

Capítulo cuatro: Ajustes de sistema

Pulse  para entrar en la pantalla de ajustes de sistema:



4.1 Ajustes de internet

Este módulo de ajustes incluye los ajustes inalámbricos y de red.

Abra la opción de redes inalámbricas, el sistema escaneará redes inalámbricas disponibles automáticamente y mostrará la red local inalámbrica en la lista.

Entre ellas, si la red local tiene la señal  detrás, significará que la red ha sido

encriptada, y que necesita un password para su uso. El icono  representa que no necesita un password para utilizarse directamente.

Puede seleccionar la red local de la lista y conectar directamente. También puede seleccionar la pestaña **Avanzado**, y entonces pulsar en conectar a red; también puedes seleccionar **Añadir red local inalámbrica** para añadir a mano. Active el interruptor, detectará si hay alguna red disponible.

4.2 Ajustes de sonido

En ajustes de sonido, puede elegir una configuración más detallada. Si pincha en volumen puede elegir el volumen de notificaciones, multimedia y alarma y elegir el sonido.

4.3 Ajustes de pantalla

Los ajustes de pantalla contienen: **Brillo**, **Ajustes de fondo de pantalla**, **Ajustes de rotación de pantalla automática**, **Tiempo para modo reposo**.

Brillo

Usted puede ajustar a su gusto el nivel de brillo de la pantalla.

Ajustes de fondo de pantalla

En los ajustes de fondo de pantalla, puede elegir un fondo de pantalla fija o dinámica; el fondo lo podrá elegir de entre la galería.

Tiempo para modo reposo

Cuando la pantalla esté activa automáticamente se bloqueará para ahorrar energía tras un tiempo de inactividad.

Tamaño de letra

Puede definir el tamaño de letra de acuerdo con sus preferencias personales.

4.4 Ajustes de aplicación

En los ajustes de aplicación puede controlar los servicios activos y acceder al control de derechos y de desarrollo si es un desarrollador.

Gestión de aplicaciones

En esta sección será fácil para usted gestionar y borrar algunas aplicaciones.

Primero, vaya a la lista de aplicaciones, pinche sobre **Ordenar según nombre**. Cliquee sobre **Todos** para escanear el programa en ejecución o programas desarrollados por terceros.

Seleccione una aplicación, podrá ver la información relevante de la aplicación para limpiar la caché, descargar programas, limpiar el valor por defecto o forzar para terminar la operación.

4.5 Ajustes de fecha y hora

En este menú podrá definir las opciones de ajustes de fecha y hora.

Ajuste de hora

Puede elegir ajuste automático desde la red, zona horaria, puede ajustar una hora concreta y el formato de hora.

4.6 Idioma y entrada de texto

En este ajuste podrá elegir el idioma que desee usar.

Método de entrada

Aquí podrá elegir el método de entrada y añadir las palabras en el diccionario que desee.

Teclado Android

Puede definir letras mayúsculas automáticas.

Capítulo cinco: Cuidados

5.1 Por favor no deje su dispositivo a altas temperaturas, humedad o en lugares con mucho polvo. La tablet no es sumergible bajo agua.

5.2 Evite caídas o colisiones violentas. No agite bruscamente la pantalla, de otro modo podría causar un daño o una visualización inusual.

5.3 Si el sistema se cierra inesperadamente, inícielo de nuevo poco después de su apagado.

5.4 Por favor cargue la batería si no usa el tablet durante un tiempo prolongado, para evitar daños.

5.5 No desmonte el tablet o use alcohol sobre la superficie.

5.6 Por favor no use el tablet cuando esté conduciendo o andando por la calle.

5.7 Por favor elija el volumen adecuado. Si nota molestias o pitidos en los oídos baje por favor el volumen de salida.

5.8 El sistema Android ocupa espacio de almacenamiento en su tablet, y la ejecución de algunas funcionalidades del sistema operativo ocupará también espacio.

5.9 El almacenamiento del sistema operativo de Android ocupa cientos de megas. Si necesita actualizar su versión de software necesitará también espacio suficiente para su correcta instalación.

5.10 Cuando la CPU se encuentra haciendo cálculos de alta velocidad, especialmente con juegos 3D o en reproducción prolongada de video en alta definición, la carcasa del dispositivo aumentará su temperatura pero hasta unos niveles aceptables.